


GLACIERE 28 LITRES

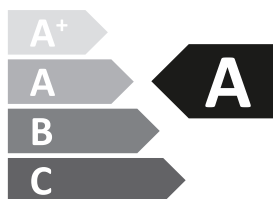

Merci d'avoir fait l'acquisition de la glacière électrique 12V/230V LONGBOARD.

La glacière LONGBOARD est en classe énergétique A. Elle est conçue pour consommer le moins d'énergie possible avec sa fonction ECO. Performante, elle maintient automatiquement une température stable à l'intérieur de la glacière de 8°C à 14°C. Pour des résultats optimum et une sécurité maximale, merci de lire le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser et de manipuler l'appareil. Conservez en lieu sûr ce mode d'emploi et retrouvez le en ligne sur le site web : www.voyagezencouleurs.fr

MODEL : EC-0728 - AC/DC			 
Puissance Power	12V  DC	MODE FROID / COLD MODE 53W	
	220V-240V 50Hz  AC	MAX COOLING MODE 62W ECO MODE COOLING 10-62W	
N°			 EEI < 55 CLIMATIC CLASS : N
Distribution Europe : Impex SAS 38490 Chimilin France			




EEI < 55
CLIMATIC CLASS : N

Ref. Impex : 078068 - 12/12



PIECES

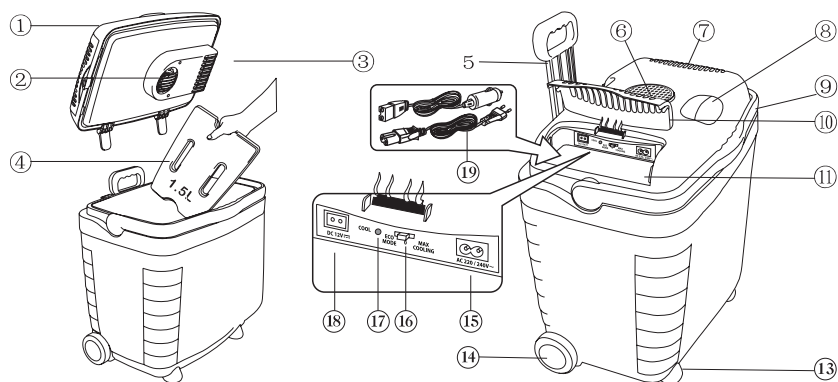

1	Couvercle supérieur	11	Logement du cordon d'alimentation
2	Ventilateur interne (entrée)	13	Pieds avant
3	Ventilateur interne (sortie)	14	Roulettes
4	Gourde / Séparateur	15	Embase secteur AC 230V
5	Bras télescopique	16	Sélecteur froid (Max cooling) ou mode Eco (Eco mode)
6	Ventilateur externe (entrée)		
7	Ventilateur externe (sortie)	17	Témoin de régulation du froid (led vert)
8	Poignée	18	Embase DC 12V
9	Poignée de transport	19	Cordons d'alimentation
10	Cache du tableau de commandes		

Manuel d'utilisation

1. FONCTIONNALITES

Tout l'esprit Longboard® dans cette glacière performante. Grand volume 28L. Son couvercle démontable permet un nettoyage complet et simplifié de la cuve. Utilisation et mise en route en toute simplicité.

Boîtier extérieur pourvu d'une large poignée de transport, d'un bras télescopique robuste et de roulettes. Utilisation possible en intérieur comme en extérieur.

2. CARACTERISTIQUES

1. Fonction froid (maxi cooling) : grâce à sa fonction froid réglée, cette glacière vous permet de refroidir des aliments et des boissons. Pour des résultats optimaux, utiliser des produits déjà réfrigérés. Ceux-ci conserveront toute leur fraîcheur.

Cette fonction est idéale lors de la mise en route de l'appareil et lors de fortes températures extérieures.



2. Fonction Eco (Eco mode) : en mode Eco, cette glacière va réguler automatiquement la température et une consommation électrique la plus faible possible. - *Cette fonction est idéale une fois l'appareil refroidi et lors de faibles températures extérieures.*

3. Affichage (cool) : le voyant led vert indique le fonctionnement et la régulation de la température.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12V --- DC 220V-240V 50 Hz ~ AC		Capacité de refroidissement	MAXI. 16-20°C (60-68°F) en dessous de la température ambiante
Consommation	DC ---	Mode froid : 53 W	Cordon d'alimentation DC	2 m
	AC ~	Max Cooling Mode 62W	Cordon d'alimentation AC	1,75 m
		ECO Mode Cooling 10-62W	Dimensions	449 x 340 x 469 mm
Volume	28 litres		N.W.	7,1 kg
Classe climatique	N		Température régulée	8-14°C (46-57°F)

4. ACCESSOIRES

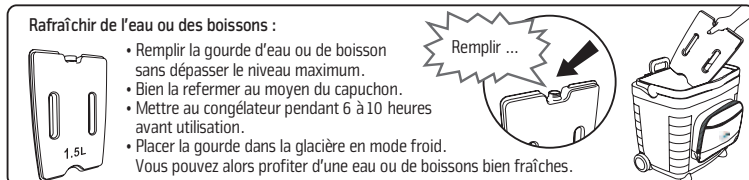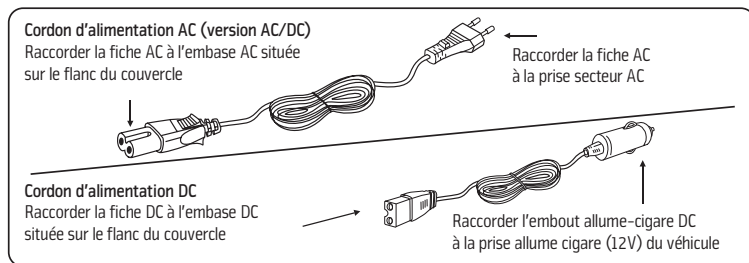

5. UTILISATION

A- Branchement du cordon secteur




Attention

Placer le selecteur Max cooling/Eco mode en position arrêt avant de procéder au branchement du cordon d'alimentation.


ALIMENTATION AC PRISE DE COURANT

Raccorder l'une des extrémités du cordon d'alimentation AC à l'embase AC de l'appareil (1) et l'autre extrémité à la prise de courant (2).

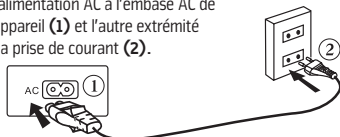

ALIMENTATION DC A L'INTERIEUR DU VEHICULE


Raccorder l'une des extrémités du cordon d'alimentation DC à l'embase DC de l'appareil (1) et l'autre extrémité à la prise allume-cigare du véhicule (2).

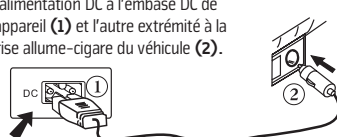

Attention

Tout autre mode de connexion de l'appareil au secteur doit être exclu. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.


B- Utilisation du sélecteur de mode froid/Eco (Max cooling / Eco mode)



Brancher le cordon d'alimentation. L'appareil se met en marche, en mode veille.



Placer le sélecteur en position ECO MODE. L'appareil passe en mode froid et le témoin s'allume en vert.



Placer le sélecteur en position MAX COOLING. L'appareil passe en mode froid+ et le témoin s'allume en vert.

6. ATTENTION



Ne pas placer d'appareils électriques dans compartiment de rangement de l'appareil.



Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas verser de liquide sur la surface de l'appareil en cours d'utilisation. De même, ne pas débrancher la fiche secteur de la prise de courant avec les mains mouillées.



La modification, le démontage et la réparation de l'appareil dans le cadre privé par des personnes non-qualifiées est interdit.



Attention


Ne pas débrancher l'appareil de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation. Retirer le cordon d'alimentation par sa fiche. Tirer sur le cordon d'alimentation peut entraîner un risque d'électrocution.




Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil est en fonctionnement. Une connexion permanente à une alimentation électrique peut entraîner le vieillissement de l'isolant provoquant un risque d'électrocution ou d'incendie.



1 - Ne pas exposer à la pluie.

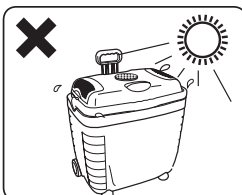


2 - Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

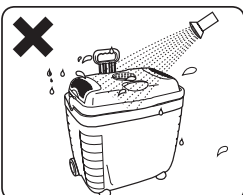


3 - NE PAS laver l'appareil directement sous l'eau




4 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ont des difficultés mentales ou physiques ou par manque de connaissance, sauf si elles sont sous la responsabilité d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec un appareil électrique.

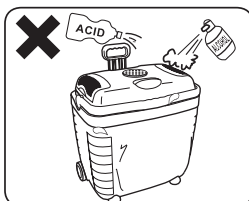


5 - Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ou des détergents abrasifs qui pourraient entraîner une décoloration.

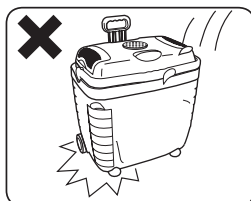


6 - L'appareil ne doit pas être soumis à des chocs importants qui pourraient l'endommager et détruire les circuits et parties électroniques internes.

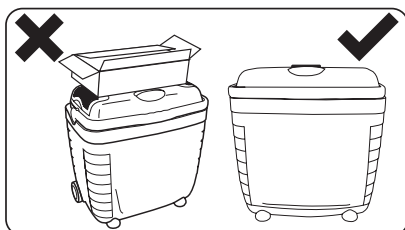


7 - L'appareil doit être bien ventilé. S'assurer donc que le ventilateur n'est pas obstrué.

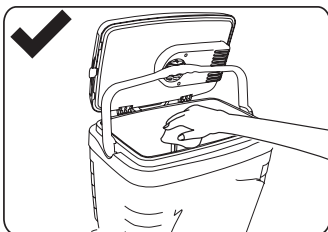

8 - En cas de température ambiante élevée ou de forte humidité, des gouttelettes peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. Ceci n'est pas un signe de dysfonctionnement. Essuyer les gouttelettes au moyen d'un chiffon sec.


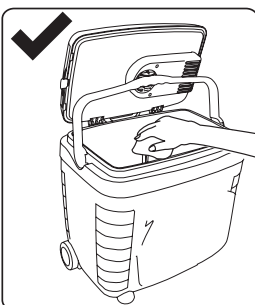


9 - Pour nettoyer la poussière grasse, utiliser un chiffon humide imbibé de détergent neutre.

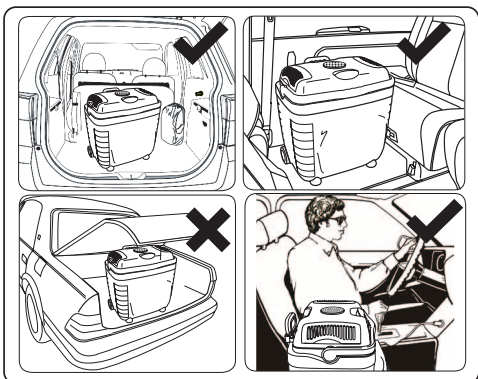


10 - L'appareil doit être bien ventilé. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un compartiment clos (coffre d'une voiture, par exemple).

7. ENTRETIEN

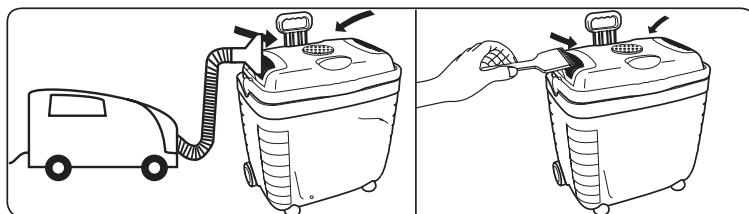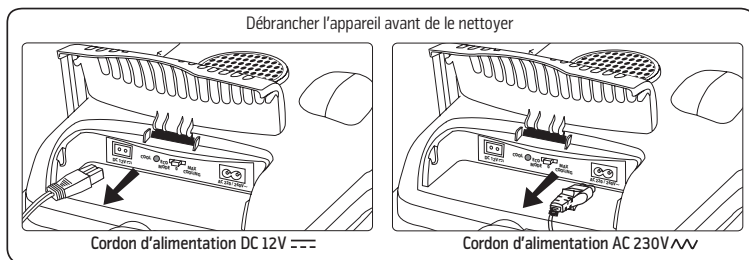

Tout élément de type poussière ou autre obstruant le ventilateur réduit les performances de refroidissement. Nettoyer si nécessaire au moyen d'un aspirateur. La poussière présente sur les bouches d'entrée et de sortie du ventilateur peut être nettoyée au moyen d'un aspirateur ou d'une brosse.

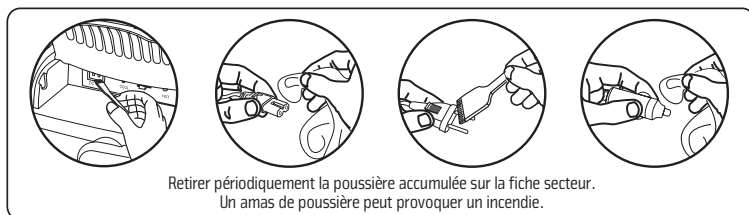

8. PROBLEMES & SOLUTIONS

Consulter le tableau de problèmes/solutions ci-dessous avant de renvoyer l'appareil en réparation :

Symptôme	Cause	Solution
La fonction froid ne marche pas.	Mauvais contact entre l'embase secteur et la fiche secteur.	Bien enficher le cordon d'alimentation dans l'embase de l'appareil et dans la prise secteur.
	Le ventilateur ou l'hélice est bloqué(e).	Nettoyer le ventilateur ou l'hélice.
	L'appareil est placé trop près d'un mur ou d'un objet.	Éloigner l'appareil du mur ou d'autres objets.
Pendant le fonctionnement, l'appareil émet un bruit bizarre ou des vibrations.	L'appareil présente un dysfonctionnement.	Pour prévenir la panne, éteindre immédiatement l'appareil et le débrancher de la prise secteur. Contacter un centre SAV local.
Une odeur de brûlé se dégage ou le boîtier est déformé.	L'appareil surchauffe.	Pour prévenir la panne, éteindre immédiatement l'appareil et le débrancher de la prise secteur. Contacter un centre SAV local.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de système de collecte sélective. Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



© LONGBOARD 2013

Distribution Europe
IMPEX SAS 38490 Chimilin. France
www.impex.eu/longboard

www.voyagezencouleurs.fr/